


Настройка SAFARI регистратора для работы в сети 3G

Доступ к SAFARI регистратору можно получить через 3G сеть. Для подключения по этой сети нужно выбрать поддерживаемую модель USB модема. Список поддерживаемых моделей модемов: ZTE(MF110, MF112, MF180, MF656A, MF626, MF667), HUAWEI (E1550, E171, E173, E261, E352, K3806). Этот список со временем будет расширяться. Модели вновь добавленных модемов смотрите в новостях на сайте safaricctv.ru. Для работы видеорегистраторов в сетях 3G необходимо наличие USB SIM-карты с услугой статического или «белого» динамического IP-адреса. При приобретении SIM-карты следует обсудить с оператором связи подключение данной услуги. **Подключение 3G модема к видеорегистратору:**

1. Установите SIM-карту вашего оператора в USB-модем
2. Установите модем в USB разъем регистратора, помеченный как «USB 2.0», как показано на рисунке ниже. В зависимости от модели регистратора, располагаться данный разъём может на передней панели.



После подключения USB модема необходимо настроить видеореги­стратор для обеспечения его работы в сети 3G и связи с Интернет. Для этого от­кройте **Меню→Сеть→3G**:

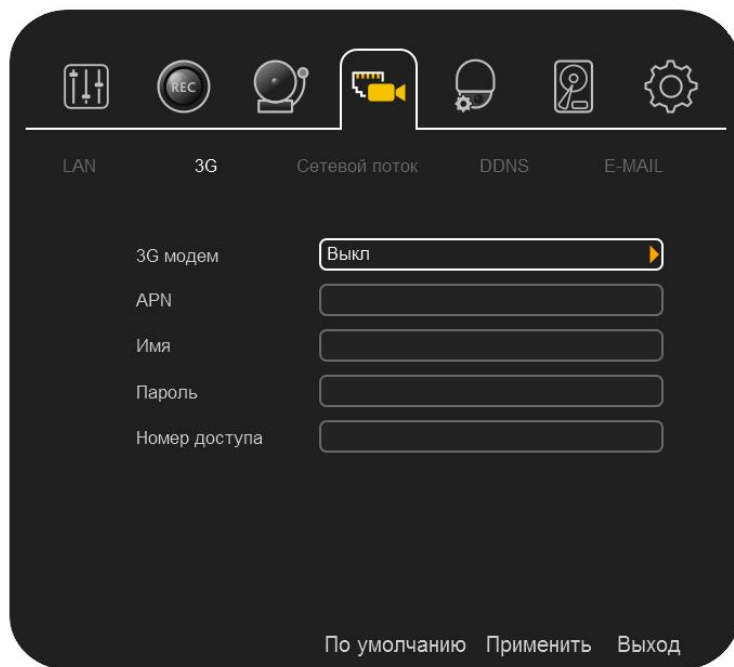


Установите в поле **3G модем** **Вкл.** Заполните поля **ТОЧКА ДОСТУПА (APN), ИМЯ, ПАРОЛЬ, НОМЕР ДОСТУПА** – это стандартные параметры для настройки USB-модемов, получить которые вы можете, обратившись в службу технической поддержки вашего оператора связи. Например для того чтобы подключить модем для работы с МТС в омской области необходимо прописать следующие настройки:

- APN (точка доступа): **static.sib**
- Имя: **mts**
- Пароль: **mts**
- Номер доступа: ***99**1#**


Если настройка выполнена успешно, то в разделе ИНФОРМАЦИЯ (иконка для перехода по этому разделу находится на панели управления внизу) вы увидите состояние 3G соединения, уровень сигнала и IP адрес. В строке **IP АДРЕС** вы увидите адрес вашего регистратора в Интернет. Этот адрес должен совпадать с адресом, выданным вам оператором связи. Если IP адрес, отображаемый здесь, не совпадает с выданным оператором, то необходимо вернуться в настройки и проверить их корректность. После выполнения описанных выше настроек, вы можете подключиться к регистратору с помощью CMS-клиента или из Web-браузера, установленных на компьютере, используя IP адрес вашего регистратора.

Подключение к удаленному регистратору из Web-браузера.

Запустите браузер Internet Explorer:

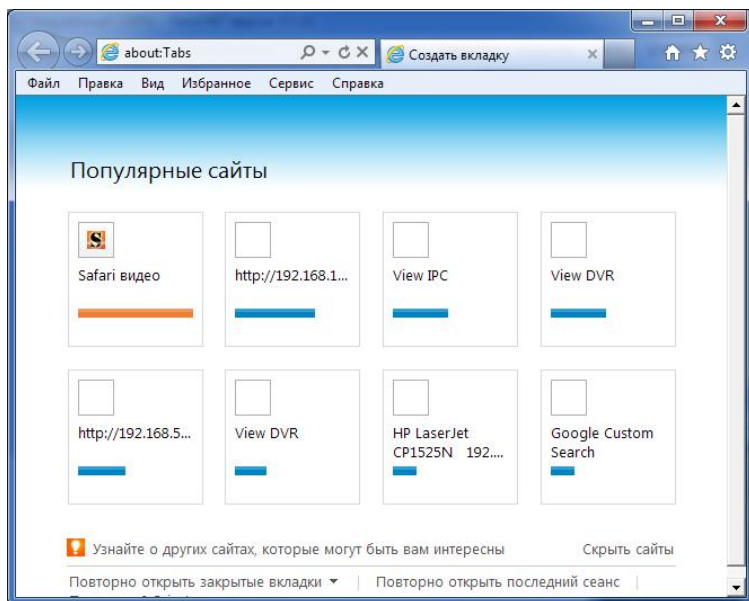

Введите в поле адресной строки ip адрес вашего регистратора, который вы получили от выбранного провайдера сотовой связи.



Если настройка проведена без ошибок, то после ввода ip адреса и нажатия enter вы попадаете на страницу входа в регистратор

